

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

FX 1300

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



**Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта
ни www.daisy.bg**

Въведение

1. ФПр, външният дисплей и РС трябва да са свързани към една и съща фаза на захранването!!!
2. Не включвайте устройствата към незаземени контакти!


Функционални характеристики

Оператори - 20 ; Департаменти - 50+8; Плащания - 5; Данъчни групи - 8; Артикули - 30 000

Прекъсване на захранването

При прекъсване на захранването по време на работа ФПр отпечатва „*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*“ и допечатва прекъснатия текст, ако има такъв.

куплунзи и кабелни връзки

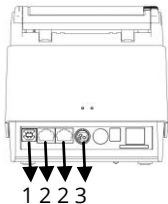

- 1 - USB изход - служи за връзка на ФУ с РС
- 2 - Изход за вкл. на чекмедже
- 3 - Изход за вкл. на външен дисплей
- 4 - Захранващ конектор - за вкл. на ФУ в ел. мрежа.

Клавиатура



контролен панел



- Диод „Включен“ - (мига) /(свети постоянно - зелен цвят)
- Диод „Зает / Грешка“ - червен цвят
- Клавиш FEED : придвижва хартията

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смяна на хартиена ролка

Ширина на хартиената ролка: 57 +/- 0,5 мм; Тип: Термочувствителна хартия;
Термочувствителен слой: външен; Дебелина на хартията: 0,05 +0,01/-0,005 мм;
Външен диаметър на ролката: максимум 70 мм.

ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.


1. Изключете фискалния принтер.
2. Натиснете бутона и отворете капака на принтера - фиг.1.
3. Поставете хартиената ролка както е показано на фиг.2.
4. Затворете капака на принтера - фиг. 3.
5. Натиснете бутона FEED, за да продължите работа - фиг.4.

фиг. 1

фиг. 2


фиг. 3

фиг. 4

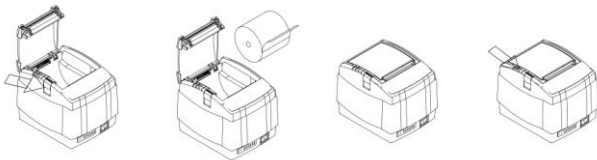

Автономен режим на работа

По време на нормалната работа на ФПр той се управлява от РС и натискането на клавиши се налага рядко. Клавиш FEED : придвижва хартията, бавно при еднократно натискане, и бързо при задържане.

Клавиш  : в случай на грешка печат (липса на хартия), след отстраняването ѝ, се натиска еднократно за продължаване на работата.


Влизане в автономен режим при изключено ФУ


- Изключете фискалния принтер.
- Натиснете и задръжте натиснат кой да е клавиш.
- Включете принтера.


- Когато принтерът регистрира натиснатия клавиш, той включва диода “Зает” в режим мигане и издава кратък звуков сигнал.

Когато ФПр е в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните клавиши да извърши определени действия. Ако към ФПр е включен външен дисплей, за всеки от възможните режими се индицират пояснителни текстове.

клавиш:  Режим Отчети

клавиш:  Отчет по артикули

клавиш:  X-отчет - /Дневен отчет без нулиране/.

клавиш:  Z - отчет - /Дневен отчет с нулиране/.

клавиш : **C** Режим Тест

клавиш: **M** Тест на терминала

клавиш: **C** Тест на дисплея

клавиш: **F** Печат на диагностична информация

клавиш : **M** Режим Работа с ФП

клавиш: **M** Проверка на целостта на данните във ФП

клавиш: **C** Съкратен отчет на ФП за целия период

клавиш: **F** Пълен отчет на ФП за целия период

ВНИМАНИЕ! За да излезете от този режим, изключете принтера

Съвместна работа на Фискалния принтер и външния дисплей

За да работят съвместно, Фискалният принтер и външният дисплей трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена прекодираща таблица към дисплея.

ВНИМАНИЕ!

ФПр НЕ МОЖЕ да бъде използван в търговски обекти в нефискален режим!